


スマートロック中継機 ユーザーズマニュアル

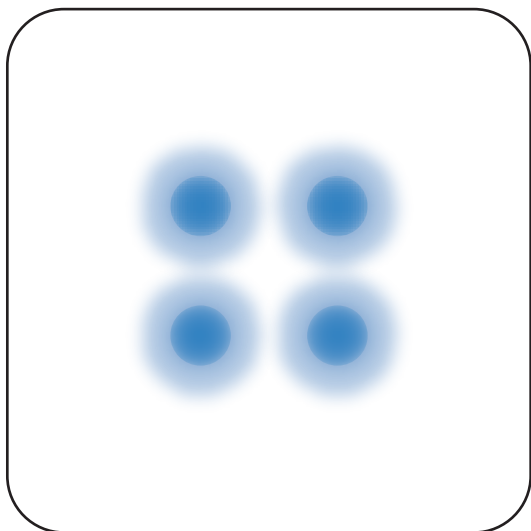

▼ 中継機端末登録用バーコード ▼

SmartLockID

シール貼り付け

OwnerID

シール貼り付け

④ OwnerPWを入力後、Wi-Fi設定を行いたい場合は1を、Wi-Fi設定を行う際に入力するOwnerPWを変更したい場合は2をタップしてください。

※2をタップすると、Wi-Fi設定で入力するOwnerPWを変更することができます。現行PWと新しいPWを入力してChangeをタップします。但し、PW Changeは、Wi-Fi設定時に入力するOwnerPWを変更するもので、本体登録時に入力するOwnerPWは変更しないことにご留意ください。

⑤ 1をタップすると、Wi-Fi設定画面に遷移します。iOSの場合、Wi-FiのSSIDとPWを入力してSetをタップします。

Android端末の場合、🔄をタップしてリストを最新化した後、選択したいWi-Fiルータを選択し、Wi-FiのPWを入力して、Setをタップします。

※ Wi-Fiの設定には10~15秒程度かかることがあります。エラーが表示された場合、再度、Wi-Fi設定を行ってください。

⑥ 中継機とWi-Fiの接続ができ、設定が完了すると「成功しました」とメッセージが表示されます。

「サーバーへ接続できませんでした」というメッセージが表示された場合には、接続がうまくいかずタイムアウトとなったので再度Wi-Fi設定を行ってください。

「設定に失敗しました。もう一度設定してください」というメッセージが表示された場合には、再度Wi-Fi設定を行ってください。



使い方

1. 準備


- 本設定を行う前に、スマートロックの初期設定を行ってください。
※スマートロックは、接続するWi-Fiを変更したり、電池の入れ替えを行う度に初期設定を行ってください。
- 中継機をUSBケーブルでつなぎ電源を入れます。

2. 中継機のWi-Fi設定 ※マスター鍵のみ可能な操作

- ① アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作をタップします。
- ② 鍵リスト一覧より、Wi-Fi設定を行いたい中継機を選択します。*が中継機であることを示します。
- ③ リピータ設定をタップします。




3. LEDランプの表示について

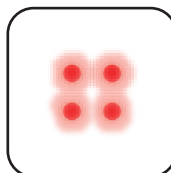


赤：解錠

正常に開錠された場合、赤色にひかります。

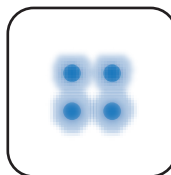


青：施錠

正常に施錠された場合、青色にひかります。

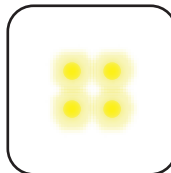


黄：不明

鍵ポジションが不明となった場合、黄色にひかります。もう一度、開閉操作を行ってください。もしくは、スマートロックが正しく操作できているかご確認ください。

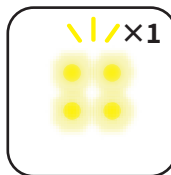

黄一回点滅：Wi-Fi通信エラー

Wi-Fi通信ができていない場合の表示です。Wi-Fi環境をご確認ください。

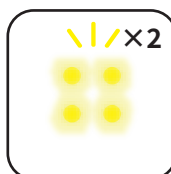


黄二回点滅：Bluetooth通信エラー

Bluetooth通信ができていない場合の表示です。スマートロックが動作していることをご確認ください。もしくは、中継機をBluetooth通信できるスマートロック近傍で操作してください。


4.メール通知について

スマートロック (monokoto sKeyper) の鍵の開閉をメールでお知らせします。

① 鍵が解錠されるとメールが届きます。

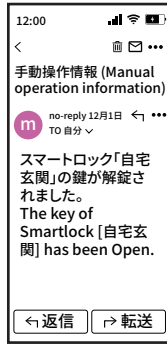

② 鍵が施錠されるとメールが届きます。

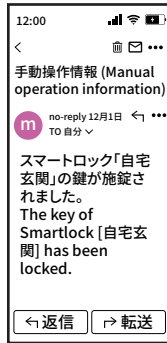

FAQ

① 設定に順番はありますか。

A 先にスマートロックの設定を行ったうえで、中継器の設定を行ってください。

② 中継器はどのような場所に置いたらいいですか。

A 中継器は設置したい場所において、設定してください。BluetoothやWi-Fiの電波が中継器に届いていない場合、中継器が黄色に点滅しますので、その場合は、スマートロックを中継器の近傍に置いて、再度、スマートロックの設定を行ってください。

安全上の注意 (必ずお読みください)

- 振り回したり、ぶつける等、乱暴な扱いをしないでください。
- 濡れた手で触ったり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 意図的に分解・改造したりしないでください。破損、故障の原因となります。
- 車の中や暖房器具のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。
- 小さい部品や、尖った部品がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 本来の使用目的以外には使用しないでください。

保証とアフターサービス

• 保証期間はご購入日より1年間です。ご購入販売店で「ご購入日・販売店名」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、レシート、領収書、納品書などと共に本保証書を大切に保管してください。

• 保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などにお持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき交換させていただきます。

※初期不良の場合、原則として商品交換させていただきますが、在庫に限りがある場合もございます。その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

保証書

商品名		中継機	
★ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より1年間
お客様	お名前		
	ご住所	〒 お電話() -	
★販売店	住所店名	〒 お電話() -	

■販売店様へ★印欄は必ず記入してお渡ください。

<ご注意>保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

無料保証規定

この「無料保証規定」(以下、本書)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1	取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえで、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、修理又は同一商品との無料交換をさせていただきます。
2	保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などにお持ちになり、ご提示ください。
3	ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
4	保証期間内でも以下のような場合には無料交換の対象外となります。 (1)使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。 (2)ご購入後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 (4)車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (5)本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。 (6)本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5	本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものではありません。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お客様窓口にお問い合わせください。