

スマートロック端末の取付ガイド

(1) 安全上の注意

必ずお読みください。


- ・振り回したり、ぶつける等、乱暴な扱いをしないでください。
- ・濡れた手で触ったり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- ・意図的に分解・改造したりしないでください。破損、故障の原因となります。
- ・電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となる恐れがあります。
- ・新旧の電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・電池をセットする際は、+-の向きを正しくセットしてください。電池が飛び出す恐れがありますので十分ご注意ください。
- ・車の中や暖房器具のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。
- ・小さい部品や、尖った部品がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・本来の使用目的以外には使用しないでください。

(2) 各部の名称と機能

①スマートロック各部位の名称と付属部品の説明



サムターン
ドアノブ

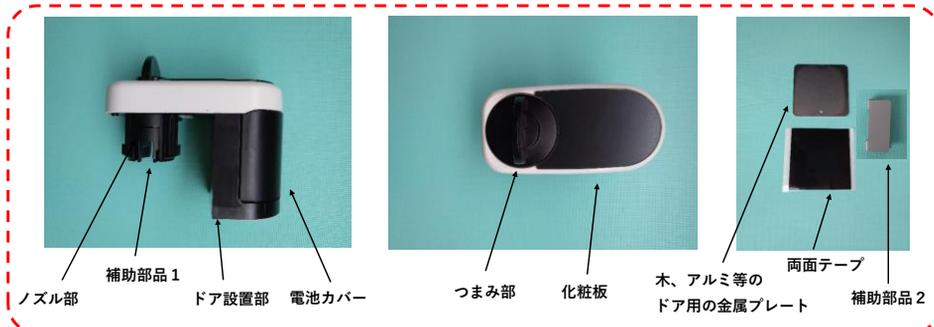

②各部位の機能

- ・サムターンまでの高さによって、ノズルを調整できます。
- ・サムターンの形状に合わせて、補助部品1、2の取り外しができます。




- ・サムターンまでの高さによって、ドア設置部を調整できます。
* 内側のネジ2か所を外して、手前にスライドしながらドア設置部を取り出して調整します。



(3) スマートロック端末の設置に関する注意事項

①ドアの材質、サムターンの構造、周辺のスペースの確認

- ・本スマートロック端末は、90度回転させると開閉するサムターンへ取り付け可能です。
- ・スマートロックの設置部には磁石がついており、金属製のドアの場合は、そのまま取り付けることができます。
- ・木、アルミ等のドアの場合は、付属の金属プレートを両面テープでドアへ固定して、その上にスマートロック端末を取り付けます。
 - * ドアの材質などにより、上手くつかない場合もあります。
- ・ドアのサムターンに対し、0度、90度、180度、270度のいずれかの位置に（必要であれば金属プレートも）設置します。
 - * スマートロック端末の位置を確認しながら、サムターンの中心より、約6cmくらいのところへ設置してください

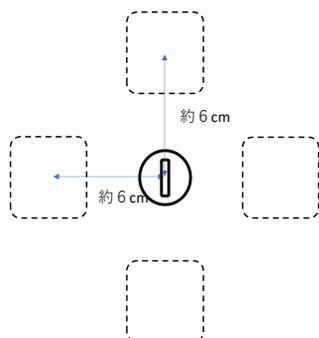


②スマートロック端末のドア設置

- ・単3電池4本をスマートロック端末に挿入します。
- ・ドアのサムターンに対し、0度、90度、180度、270度のいずれかの位置にスマートロック端末を設置します。
 - * サムターンの真ん中に、ノズルがくるように注意してください。
 - * ドアへ設置したら、手で開閉動作をしてみて、スムーズに開閉することを確認してください。
 - * 上手く設置できていないまま、05スマートロック端末の初期設定を行うと、通信エラーとなる場合があります。



○ 正しい設置方法

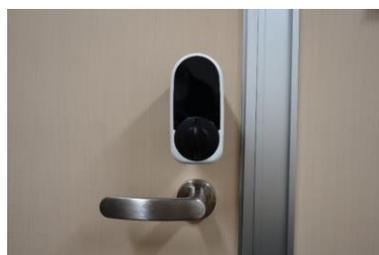


○ サムターンに対して縦に設置



○ サムターンに対して横に設置



× 設置位置の高さがあっていない

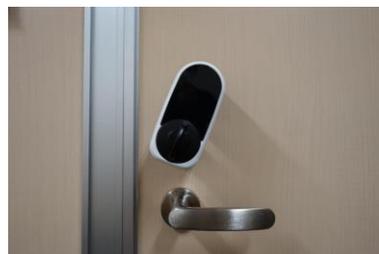

× サムターンに対して、斜めに設置している

③その他注意事項

- ・マスター鍵の所有者は、通信不良や電池残量不足などの不測の事態に備えて、常に従来の鍵を使用できる状態にしてください。
- ・最新の情報は、次のURLよりご確認ください。<https://monokotodesign.co.jp/services/smartlock/>

(4) Q&A

①スマートロック端末の”あける”、”しめる”ボタンがタップできない場合は、どうすればよいでしょうか。

次の状況についてご確認ください。

- ・スマートロック端末に電池が入っていることを確認してください。
- ・スマートロック端末が近くにあることを確認してください。
- ・スマホ本体の設定>Bluetoothの設定がONであり、Bluetoothの使用可能なデバイスのリストの中に、操作したいSmartLockIDがあることを確認してください。
- ・スマホ本体の設定>アプリ>スマートロックアプリ>権限の位置情報を確認してください。設定を一度OFFにした上で、再びONにしてください。
- ・合わせて、本体の位置情報もONになっていることをご確認ください。スマホ本体の設定>位置情報

②電池はどれくらい持つのでしょうか。

設計上は、一日10回開閉操作して1年間ですが、スマートロック端末の設置環境、使用状況、ご利用の電池種類により異なりますので、鍵の選択、操作画面の電池残量を確認して、早めに電池を交換するようにしてください。

*使用する電池は、Panasonic製FR6HJ/4B 1.5Vリチウム乾電池単3型を推奨します。

*万が一に備えて、現在ご使用中の鍵は、何時でも利用できる場所で保管ください。

③スマートロック端末の初期設定が上手くいきませんが、どうすればよいでしょうか。

一旦、スマートロック端末をドアから取り外して、スマートロック端末のつまみ部を右周りに360度以上回して、次の写真のように、つまみ部のポジションを0度、90度、180度、270度のいずれかの位置で止めたのち、スマートロック端末をドアに取り付けてください。

*スマートロック端末取扱説明書の(2)の②を参考に、できる限り、正しくドアへ設置するようにしてください。

*つまみに重さを感じますが、ゆっくりとそのまま360度回してください。



④開閉状態、電池残量はいつ更新されるのでしょうか

最後に開閉操作した際の値が表示されます。(別売りのリピーターを設置した場合には、一日1回、リピーター経由で、開閉状態、電池残量を更新します)

⑤手動で開閉操作を行った場合は開閉状態が更新されますか

手動で開閉操作の場合は、更新されません。(別売りのリピーターを設置した場合には、手動開閉毎に、開閉状態、電池残量が更新されます)

⑥すでに登録済みのスマートロック端末を新しいUserIDに再登録することはできますか

セキュリティー上の観点より、一度登録したスマートロック端末は、新しいUserIDで再登録できない構造になっています。

⑦万が一、鍵が開かなくなった場合にはどうすればよいですか

従来からご使用のお手持ちの鍵で解錠ください。