

# リピーター（体験版） ユーザーズマニュアル

## 01 準備

- ・スマホからリピーター用アプリ(無料)をダウンロードしてください。
  - \*本アプリは、スマートロックアプリでスマートロック端末の設定が完了しており、スマートロックを使用中の場合にご利用頂けます。
  - \*スマートフォンは常にWi-Fiなどの通信ネットワークへ接続した状態でご利用ください。
  - \*スマートフォンは常に充電状態にしてください。（充電中でない場合は、スマホ画面が消灯し、リピーター機能が動作しない場合があります）

Google Play

↳ <https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monokotodesign.smartlockrptapp&hl=ja>




Google Play

- ・スマートフォンの設定より、開発者向けオプションをタップして、「スリープモードにしない」を選択してください。



## 02 ログイン

- ・ログインをタップしてください。
- ・スマートロックアプリで設定した、UserIDとパスワードを入力して、ログインします。戻るボタンをタップすると前画面へ戻れます。

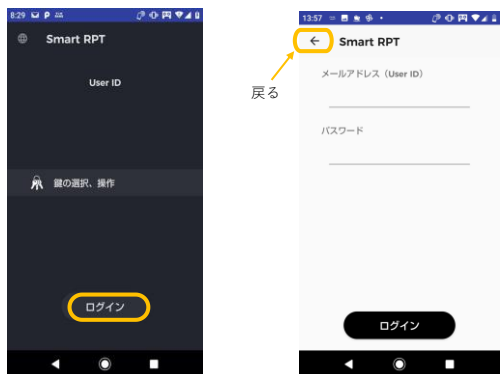

## 03 スマートロック端末の選択

- ・アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作をタップします。
- ・鍵リスト一覧により、リピーターモードで動作させたい鍵を選択します。
  - \*選択できる鍵はマスター鍵のみとなります（鍵名の先頭に"・"が表示されています）
- ・鍵の選択、操作画面には、鍵の開閉状態、電池残量を表示します。
  - \*電池残量は通常緑色で"Good"、電池残量が少なくなると黄色で"Caution"、直ちに交換が必要な場合は赤色で"Change"と表示されます。（黄色"Caution"になりましたら、電池の交換を推奨します）




## 0 4 開閉履歴の参照

- ・鍵リスト一覧より、開閉履歴を確認したい鍵を選択します。
- ・開閉履歴をタップします。
  - \* 直近1カ月の開閉履歴を確認できます。いつ誰が開閉操作をしたかを遠隔より確認することもできます。



## 0 5 パスコードの設定

- ・鍵リスト一覧より、パスコードを設定したい鍵を選択します。
- ・パスコード設定をタップします。
- ・スマートロックアプリのOwner PWを入力します。
  - \* バーコードアイコンをタップすることによりカメラを起動して、マニュアルのOwnerPWを読み込むこともできます。
- ・Pass codeに、任意の設定したい数字4桁を入力します。
  - \* このPass codeは、本アプリにて、遠隔からも設定変更可能です。
  - \* このPass codeは、リピーターモードで動作中にテンキーで入力する際のパスワードになります。
- ・2つの項目の入力が終わったら、パスコード設定をタップします。

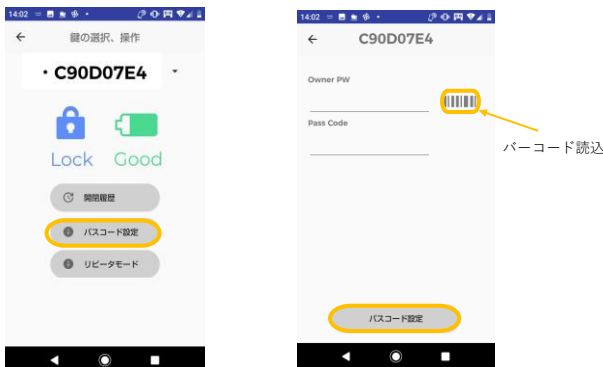

## 0 6 リピーターモード（テンキー）によるドアの開閉 \*テンキー利用は、スマホをドアの外側に設置されることを想定しています

- \* スマートフォンのBluetoothの設定はONにし、近くにスマートロック端末がある状態で作業を行ってください。
- ・鍵リスト一覧より、リピーターモードに設定したい鍵を選択します。
- ・リピーターモードをタップします。
- ・05のパスコードの設定で設定した、数字4桁をタップします。（数値を入力する度に、○が●に変化します）
- ・数字4桁を入力した後に、解錠する場合は、"あける"ボタンをタップし、施錠する場合は、"しめる"ボタンをタップします。
  - \* "あける"、"しめる"ボタンの操作が行えない状態の場合は、別紙スマートロック取付ガイドのQ&Aの①を参照してください。
- ・通常はテンキー画面のままの状態、リピーターモードをご利用ください。（別の画面では、手動開閉履歴や自動更新などのリピーター機能は動作しません）
  - \* スマートロック端末のつまみを手で回転させる、もしくは、これまでご使用の鍵で解錠、施錠した場合に、その履歴が更新されます。
  - \* この画面の状態、24時間毎に、現在のスマートロック端末の状態を確認し、履歴を自動更新します。（履歴にSelfと記録されます）
  - \* 前画面には、スマホ本体のバックキーにより戻ります。

