


# スマートロック

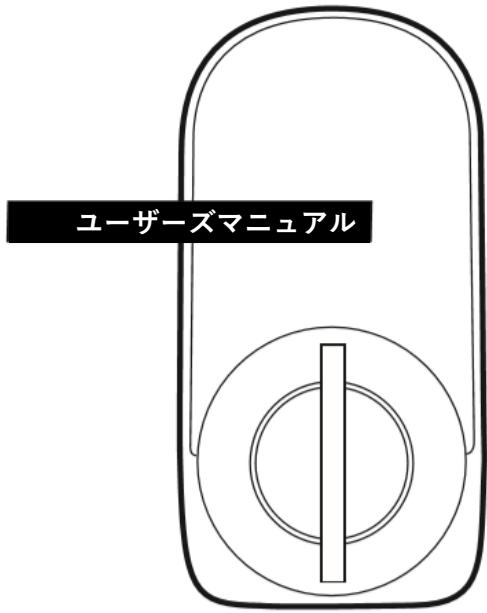

ユーザーズマニュアル

## SmartLockID

## OwnerPW

### 01 準備

- ・はじめに、スマートロック端末の取付ガイドも合わせてご確認ください。
- ・単3電池を4本用意してください。
- ・スマホからスマートロック用アプリ(無料)をダウンロードしてください。

App Store

<https://apps.apple.com/jp/app/monokoto-smartlock/id1497397919>

Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monokotodesign.smartlockapp&hl=ja>

App Store



Google Play



### 02 サインイン

- ・アプリを起動してください。画面左上のアイコンより言語の選択ができます。
- ・ログインをタップしてください。

(1) 既にUserIDをお持ちの方

- ・UserIDとパスワードを入力して、ログインします。戻るボタンをタップすると前画面へ戻れます。

(2) UserIDをお持ちでない方

- ・新規ユーザー登録をタップしてください。
- ・登録するメールアドレスとパスワードを入力し、アカウント作成をタップします。
  - \*パスワードは8文字以上で英大文字、英小文字、数字、特殊文字を含んだものを設定してください。
  - \*特殊文字には\$\*.[]{}?;!@#%&<>:|\_~`が利用できます。
- ・登録したメールアドレスに届く認証コードを入力し、確認をタップします。
  - \*認証コードが届かない場合は再送信をタップしてください。

言語選択



注：この後の操作は全てログインした状態でこなってください。

### 03 スマートロック端末の登録

- \*ログイン状態では、UserIDの下に、ログインしたUserIDが表示されます。
- ・本体登録をタップします。
- ・このマニュアルに貼付されたSmartLockIDとOwner PWをそれぞれ入力します。バーコードアイコンをタップすることによりカメラを起動して、読み込むこともできます。
- ・鍵の名称は、マスター鍵の所有者が自由に名前を設定することができます。鍵の名称は鍵を貸し出す際に相手にも表示されます。例) 101号室
  - \*鍵の名称を未入力で登録すると、SmartLockIDがその鍵の名称となります。
- ・3つの項目の入力が終わったら、登録をタップします。
  - \*スマートロック端末を登録したUserIDが、この端末のマスター鍵の所有者となります。スマートロック端末の登録は一回しかできません。一度、登録をしてしまうと、別のUserIDで再登録できません。(マスター鍵の所有者から貸し出された鍵は、スペア鍵と言います)



ログイン中のUserID



バーコード読込

### 04 スマートロック端末のドアへの取り付け

- 詳細は、同封のスマートロック端末の取付ガイドをご確認ください。
- ・単3電池4本をスマートロック端末に挿入し、ドアに取り付けます。

### 05 スマートロック端末の初期設定 \*マスター鍵のみ可能な操作


- \*スマートフォンのbluetoothの設定はONにし、近くにスマートロック端末がある状態で作業をおこなってください。
- ・アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作をタップします。
- ・鍵リスト一覧より、開閉操作を行う鍵を選択します。(所持しているすべての鍵を確認できます)
- ・鍵の名称の前に"."がある場合はマスター鍵です。(スペア鍵の場合は、"."が表示されません)
- ・鍵の初期設定をタップします。
- ・スマートロック端末をドアに設置し、手で開閉できる状態で、①のSet initボタンをタップします。(端末は初期設置の開始を認識します)
  - \*スマートロック端末の登録ができる状態になると、各ボタンがピンク色になります。(ボタンの色が変わらない場合は、スマートロック端末の取付ガイド(以下、別紙) Q&Aの①を参照してください)
- ・正しく動作が行われた場合は、"成功しました"と表示されます。"失敗しました"の場合は、スマートロック端末のドアへの取り付け状態を確認して、再びSet initをタップします。(うまく設定できない場合は別紙Q&Aの③を参照してください)
- ・手で、ドアのつまみを解錠状態にして、②のSet Unlockをタップし、解錠状態を端末へ認識させます。
- ・次に、手でドアのつまみを施錠状態にして、③のSet Lockをタップし、施錠状態を端末へ認識させます。
  - \*各動作では、スマートフォンの機種により、標準3秒(最大10秒)の操作時間が生じます。
  - \*初期設定完了後は、06画面にて、あける、しめる、を操作し、鍵の開閉状態が、lock、unlockと変化することを確認してください。



マスター鍵の所持



鍵リスト一覧、鍵を選択

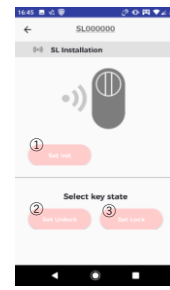

### 06 スマートロック端末によるドアの開閉


- \*スマートフォンのbluetoothの設定はONにし、近くにスマートロック端末がある状態で作業をおこなってください。
- ・アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作をタップします。
- ・鍵リスト一覧より、開閉操作を行う鍵を選択します。
- ・解錠する場合は、"あける"ボタンをタップし、施錠する場合は、"しめる"ボタンをタップします。
  - \*"あける"、"しめる"ボタンの操作が行えない状態の場合は、別紙Q&Aの①を参照してください。
- ・鍵の選択、操作画面には、鍵の開閉状態、電池残量を表示します。
  - \*電池残量は通常緑色で"Good"、電池残量が少なくなると黄色で"Caution"、直ちに交換が必要な場合は赤色で"Change"と表示されます。(黄色"Caution"になりましたら、電池の交換を推奨します)



鍵の開閉状態




鍵の電池残量

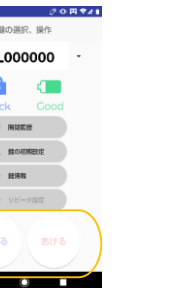

開閉操作が行えない状態



### 07 スペア鍵の貸出し、返却 \*マスター鍵のみ可能な操作

- ・アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作ボタンをタップします。
- ・鍵リスト一覧より、貸出したい鍵を選択します。
- ・鍵情報ボタンをタップします。
- ・鍵の貸出しボタンをタップします。(鍵は最大15個まで貸出せます)
- ・貸出し先UserIDに、貸出し先のメールアドレス (UserID) を入力し、貸出し開始時間 (Begin)、返却時間 (END) を設定し、"SEND"ボタンをタップします。
  - \*貸出し先 (UserID) は、本アプリにて、UserIDの登録が完了している必要があります。
- ・正常に貸出しできた場合には、1つ前の鍵情報画面に戻ると、貸出し先のUserID、貸出し時間が表示されます。貸出し先のメールアドレスへ貸出しがあったことをお知らせします。
  - \*貸出し先が承認して使用可能な場合は"Away"、まだ未承認の場合は"Request"と表示され、貸出し状況が確認できます。また、Cancelボタンをタップすると、スペア鍵は強制返却されます。
  - \*貸出し先のUserIDは、貸出し期間中は、鍵の開閉操作と、貸出し元のUserID、貸出し期間を確認することができます。

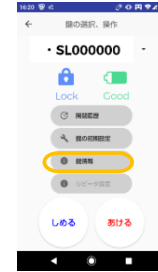

### 08 スペア鍵の受け取り

- ・アプリがログイン状態であることを確認し、お知らせをタップします。
- ・貸出し先からの承認待ちのスペア鍵があれば鍵が表示されます。承認ボタンをタップすれば、スペア鍵が貸出され、拒否ボタンをタップすれば、スペア鍵は返却されます。
- ・また、借りているスペア鍵の情報を確認する場合には、アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作ボタンをタップして、プルダウンにより、借りている鍵を選択、鍵情報ボタンをタップします。
  - \*貸出し元のUserID、貸出し期間を確認することができます。また、Cancelボタンで、貸出し期間中でも鍵を返却できます。

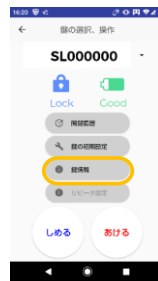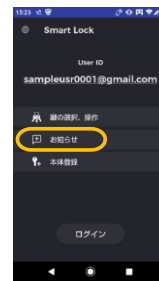

### 09 開閉履歴の参照 \*マスター鍵のみ可能な操作

- ・アプリがログイン状態であることを確認し、鍵の選択、操作をタップします。
- ・鍵リスト一覧より、開閉履歴を確認したい鍵を選択します。
- ・開閉履歴をタップします。
  - \*直近1カ月の開閉履歴を確認できます。いつ誰が開閉操作をしたかを遠隔より確認することもできます。

